




BL 3170 TURMIXGÉP



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Figyelmesen olvassa el a felhasználói útmutatót a készülék használata előtt.
Az útmutatót gondosan őrizze meg!

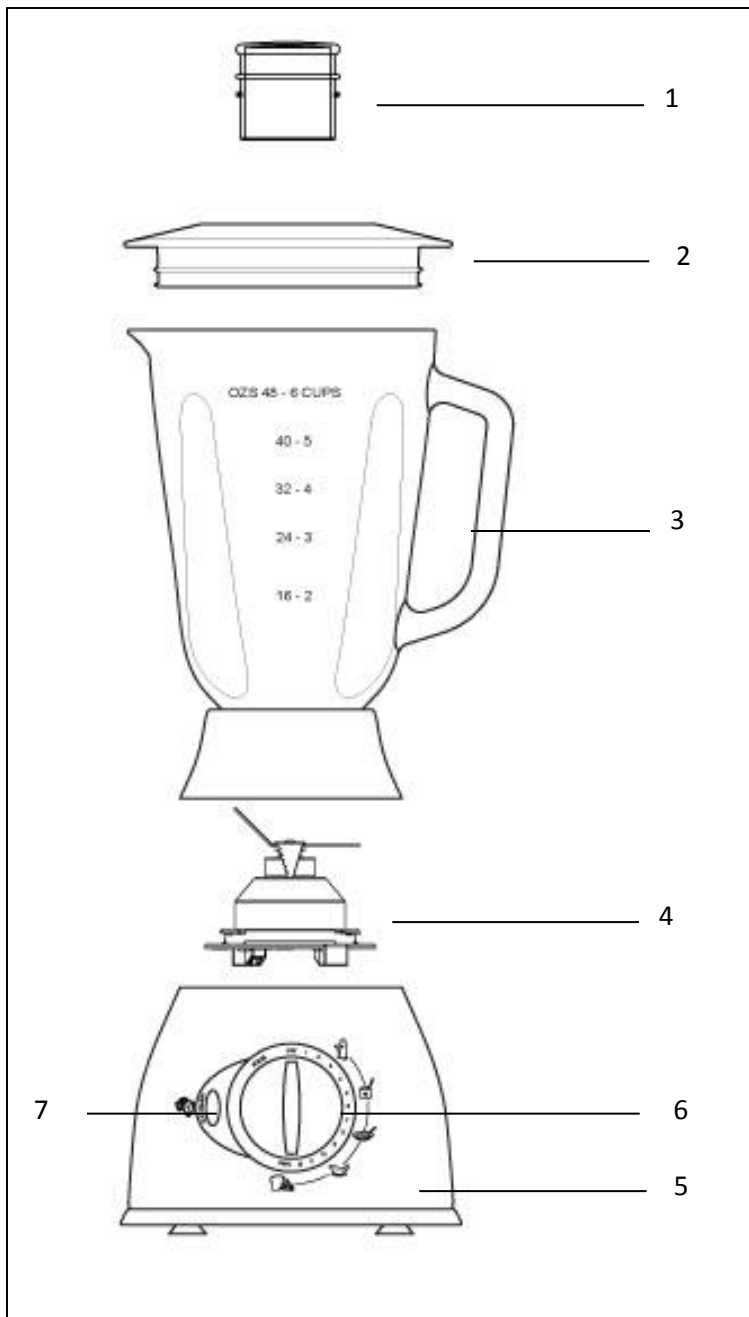

TERMÉKLEÍRÁS

1. Felső utántöltő fedél/Mérőpohár (50ML)
2. Gumigyűrűvel ellátott fedél
3. Üveg tartály (1,5L)
4. Rozsdamentes acél kések
5. Nagy teljesítményű 1000 Watt-os motor
6. Fordulatszám-szabályozás a speciális "Pulse (Impulzus)" Funkcióval
7. "Ice Crush (Jégaprítás)" Gomb

A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármikor műszaki és/vagy egyéb jellegű változtatásokat vezessen be.

Gratulálunk! Ön egy kiváló minőségű készüléket vásárolt, amelynek használata sok örömet szerez majd Önnek. **Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt a készüléket üzembe helyezné.** Gondosan őrizze meg ezeket az utasításokat!

Mindazon személyek, akik nem olvasták a használati utasítást, nem használhatják a készüléket.

FIGYELJEN a jótállási feltételekre.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ez a készülék az európai CE biztonsági szabványoknak megfelelően készült, és megfelel a készülékek biztonságára vonatkozó általánosan elfogadott szabványoknak és előírásoknak. Mint az összes elektromos készülék esetében, a balesetek és károk elkerülése érdekében a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni.

- Ezt a készüléket azzal a feltétellel használhatják legalább 8 éves gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek, ha ezt felügyelet mellett teszik, a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő utasításokat kaptak és értik a készülék használatával járó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem lehet gyerekekre bízni, hacsak nem 8 évnél idősebbek és ez esetben is csak felügyelet mellett végezhetik ezen műveleteket. Tartsa távol a készüléket és a tápkábelt 8 éven aluli gyermekektől.
- **SOHA NE** merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba. Csak nedves ronggyal tisztítsa.
- Egy sérült kábel áramütést okozhat. **SOHA** ne használja a készüléket ha sérült, leesett, vagy meghibásodást mutat, vagy ha a hálózati kábel vagy csatlakozó megsérült. Ezekben az esetekben a készüléket juttassa vissza kereskedőjéhez vagy a hivatalos ügyfélszolgálathoz.
- **SOHA** ne használjon külön időzítő kapcsolót vagy távvezérlőt.
- A turmixgép csak 230V AC feszültségen használható.
- **SOHA** ne érintse meg a késeket kézzel.
- **MINDIG** helyezze a készüléket stabil alapra.
- **MINDIG** kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót
 - * használat után, vagy ha a készülék nincs használatban
 - * ha a turmixgép nem működik megfelelően
 - * a készülék tisztítása alatt

- **SOHA** ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
- **SOHA** ne használjon hosszabbítókábelt és **MINDIG** teljesen tekerje ki a tápkábelt.
- **SOHA** ne használja a tápkábelt hőforrások közelében, mint például sütők, tűzhelyek vagy fűtőtestek.
- A javításokat csak hivatalos szakember vagy hivatalos javítóműhely hajthatja végre.
- A készülék háztartási használatra készült, és nem használható több mint 1 percnél tovább folyamatosan.
- Azok a személyek, akik nem olvasták el ezt a használati útmutatót, nem használhatják a készüléket.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes címkét.
- Az első használat előtt javasoljuk minden összetevő alapos megtisztítását (lásd "Tisztítás").
- Győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik a készülék használati helyének főfeszültségével. A biztonsági törvénynek megfelelően: csak földeléssel ellátott aljzatot használjon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- **FIGYELMEZTETÉS: SOHA** ne tegye a készüléket nedves felületre vagy nedves rongyra.
- **SOHA** ne hagyja, hogy a hajóművet (motorblokk) nedvesség érje. Ha ez mégis előfordulna azonnal húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, és vigye el a készüléket egy hivatalosan szakemberhez.
- Csak fából, gumiból vagy műanyagból készült konyhai eszközöket használjon.
- **SOHA** ne használjon erőt, hogy az élelmiszereket a tartályba nyomja, vagy hogy az élelmiszereket a késekről eltávolítsa.
- A turmixgéppel hús vagy kávébab őrlése, tojásfehérje felverése, tészta dagasztása és csokoládé feldarabolása nem végezhető.
- **FIGYELMEZTETÉS: SOHA** ne tegye a kezét vagy bármilyen konyhai eszközt a tartályba, amíg a tartály a hajtóművön van.
- Ne adagoljon forró/forrásponton lévő folyadékokat a turmixgépbe, mivel a fedél kinyitása után a kicsapódó forró gőztől égési sérüléseket szenvedhet.

Tippek az ételek elkészítéséhez

- Először töltsa a folyadékokat a tartályba. Vágja a szilárd élelmiszereket (zöldség, sajt, tenger gyümölcsei ...) +/- 2 cm-es darabokra. Ne terhelje túl a motort egyszerre túl sok, vagy túl kemény összetevő használatával. Ha a motor akadozik, a turmixgépet azonnal kapcsolja ki, hogy ezáltal megakadályozza a motor túlmelegedését. Hagyja lehűlni.
- Egyszerre csak néhány másodpercig turmixolja az összetevőket. Ezt ismétlje meg néhányszor. Ha egyszerre hosszabb ideig turmixol előfordulhat, hogy az eredmény minősége legyengül.

A SEBESSÉG KIVÁLASZTÁSA

Állítsa a kapcsolót az 1-től 6-ig vagy a 7-től 12-ig pozícióba. Az összetevők keménysége nagymértékben meghatározza, hogy melyik pozíciót ajánlott használni. Az "pulse" (impulzus) funkció csak akkor használható, ha a kapcsoló "0" állásban van. A motor mindaddig működik, amíg a kapcsolót Ön a "Pulse" (impulzus) funkción tartja. Amint elengedi, a motor leáll.

"JÉGAPRÍTÁS (ICE CRUSH) FUNKCIÓ" KIVÁLASZTÁSA

Ezt a gombot mindig a sebességvezérlő gombbal együtt kell használni. Fordítsa a sebességvezérlő gombot a kívánt pozícióba, majd röviden nyomja meg a jégaprító gombot erőteljes keverési teljesítmény eléréséhez.

Töltse fel a tartályt maximum 10 jégkockával és csukja le a tartályt a gumi fedéllel. Nyomja meg a jégaprító gombot egyszerre csak 1 másodpercig, és ismétlje meg a műveletet a kívánt eredmény eléréséig.

A "PULSE" (IMPULZUS) FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Ezt a gombot használja külön. Nyomja meg röviden a PULSE gombot egy még erőteljesebb keverési teljesítmény eléréséhez.

Pozíció	Kapcsoló	Funkció + példa	Használat:
Ice Crush- Jégaprítás	Ice Crush- Jégaprítás Funkció	Jég törése	Állítsa a sebesség gombot a kívánt helyzetbe, majd tartsa benyomva a Jégaprítás (Ice Crush) gombot a kívánt eredmény eléréséig.
Pulse	Pulse funkció	Vaj/margarin kikeverése	Fordítsa a sebességvezérlő gombot a Pulse (Impulzus) pozícióba, amíg eléri a kívánt eredményt.
Lassú	1 -6	Pépesítés Baba étel elkészítése	Forralja fel az ételt, majd elégséges folyadékkal turmixolja össze.
Lassú	1 -6	Leves turmixolás	Először a folyadékot töltse be, majd adja hozzá a többi összetevőt.
Gyors	7 - 12	Milkshake, smoothi	Kellemes, krémes állag elérése
Gyors	7 - 12	Gyümölcs püré készítése	Vágja fel a gyümölcsöt +/- 2 cm-es darabokra, és turmixolja össze a

A TURMIXGÉP HASZNÁLATA

FIGYELMEZTETÉS: SOHA ne használja a turmixgépet 60 másodpercnél hosszabb ideig, amikor szilárd összetevőket turmixol.

1. Tegye az összetevőket a tartályba.

FIGYELMEZTETÉS: SOHA ne használjon meleg vagy forró összetevőket. Az előfőzött összetevőket a tartályba adagolásuk előtt le kell hűteni (langyosra). Ne telítse túl a tartályt, mert túlterheli a motort.

2. Helyezze a fedelet a tartályra és szorosan nyomja le, hogy biztos legyen abban, hogy tökéletesen lezárt a tartály. Zárja le a fedél nyílását a mérőpohárral. Helyezze a mérőpoharat a tervezett mélyedésbe, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy biztonságosan lezárja a tartályt.

3. Helyezze egyik kezét a fedélre, és a másik kezével kapcsolja be a készüléket. Válassza ki a kívánt sebességi fokozatot. A motor elindul.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a motor lelassul vagy egyáltalán nem működik, azonnal kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni. Ha ez nem segít forduljon szakemberhez.

4. Használat után kapcsolja ki a készüléket (KI/OFF pozíció).
5. Amint a kések forgása leáll a tartály levehető a hajtóműről. Vegye le a fedelet a tartályról tartalmának ellenőrzéséhez, megkeveréséhez vagy új összetevők hozzáadásához.
6. Ha további összetevőket szeretne a tartály tartalmához hozzáadni, akkor a mérőpoharat is eltávolíthatja a fedélről. Ezután helyezze vissza a mérőpoharat a helyére.
7. Vegye le az üveg tartályt a talpáról (hajtóműről) és vegye le a fedelét. Folyadékokat közvetlenül lehet a tartályba önteni.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

SOHA ne merítse a hajtóművet vízbe vagy más folyadékba. Csak nedves törlőruhával tisztítsa.

A tartály, a fedél és a mérőpohár tisztítható mosogatógépben vagy forró mosogatószeres vízzel.

A rozsdamentes acél kések **SOHA** nem tisztíthatók mosogatógépben, először ezeket ki kell venni az üveg tartályból, majd forró mosogatószeres vízzel külön kell megtisztítani őket. **SOHA** ne hagyja ázni a rozsdamentes acél késeket. Ezen útmutató betartásával hosszabb ideig élesen tarthatja a rozsdamentes acél késeket.

GYAKORLATI TIPPEK HIBÁS MŰKÖDÉS ESETÉN

Ne használja a készüléket, ha az hibásan működik vagy ha a tápkábel sérült. Kérjük, forduljon kereskedőjéhez, vagy vegye fel a kapcsolatot az NV van RATINGEN-el. (Az elérhetőségek a hátoldalon vannak feltüntetve)

A KÉSZÜLÉKET HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA TERVEZTÉK. A JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK MEGSZŰNNEK ÜZLETI JELLEGŰ FELHASZNÁLÁS ESETÉN.

A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAK BE NEM TARTÁSÁBÓL BEKÖVETKEZŐ HIBÁKAT ÉS/VAGY KÁROKAT A JÓTÁLLÁS NEM FEDEZI.

Bármikor jogosultak vagyunk műszaki változtatásokra.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A jótállás a vásárlás napjával kezdődik, 2 évig érvényes, és csak a beszerzést igazoló számla benyújtásával érvényesíthető.

A jótállás meghatározása

- A jótállás ingyenesen fedezi a hajtómű (motorblokk) javítását és/vagy cseréjét, amennyiben Ügyfélszolgálatunk a termék Eladása után ezt meghibásodottnak találta, ha a károsodás hibás tervezés, anyagok vagy gyártás következménye. A jótállás nem terjed ki az üveg tartály, fedél, utántöltőpohár/mérőpohár károsodására vagy normál kopására.
- A jótállás csak az első/eredeti felhasználó esetében érvényes.
- A szállítási költségek a vásárlót terhelik.
- A jótállás csak a vásárlást igazoló számla bemutatásával érvényesíthető.
- A jótállás nem érvényesíthető a mindennapi használatból eredő kopás, elhasználódás esetében

A jótállás a következő esetekben automatikusan érvényét veszti:

- Helytelen csatlakoztatás, pl. elektromos feszültség.

- Abnormális, üzleti jellegű felhasználás vagy helytelen használat
- Ápolás, tisztítás hiánya
- Módosítások vagy javítások a készüléken olyan személyek által, akik részünkről, mint gyártó, erre nem rendelkeznek felhatalmazással.
- Ha az azonosító számokat megváltoztatták vagy eltávolították.
- Ha a használati útmutató utasításait nem tartották be.

KÖRNYEZET



A készüléket élettartama végén ne a szokásos háztartási hulladék közé dobja, hanem adja át egy hivatalos gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. Ezzel segít megőrizni a környezetet.

KÖTELEZETTSÉGEK

A fogyasztó(k) és harmadik felek részéről semmilyen körülmények között sem terhelhető a gyártó olyan jellegű kötelezettségekkel amelyek a használati útmutatóban meghatározott biztonsági előírások be nem tartásából erednek. Ezen biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása a termék felhasználója által, vagy bármely más személy által aki nem tartja be ezeket a biztonsági előírásokat, megóvja a gyártót minden olyan jellegű felelősségtől, amely ennek következményeként felmerülhet.