

Snackek					
Húsgolyók	240	7	200		*
Tavaszi tekerics	100-400	8-10	200	Összerázás**	*
Csirke falatok	*** 100-500	6-10	200	Összerázás**	*
Hal falatkák	*** 100-400	6-10	200		*
Panírozott sajt snackekack	*** 100-400	8-10	180		*
Zöldségek	100-400	10	160		
Sütemény					
Lepény	400	20	190		Használja a sütő tepsit
Muffinok	400	15	180		Használja a sütő tepsit
Sütemény	500 (a tészta teljes súlya)	65	150		Használja a sütő tepsit

TIPP: sütőhöz készült ételek mindig megfelelőek, de a szükséges hőfok alacsonyabb vagy kevesebb idő szükséges

FIGYELEM: adjon hozzá 3 percet a sütési időhöz, ha a készülék hideg

FIGYELEM:* Ellenőrizze, hogy az összetevők alkalmasak-e sütőben történő elkészítésre

**Lásd 6. – Személyes beállítások – 7. pont

Házi sült krumpli

Ha a legjobbat szeretné, akkor javasoljuk, hogy elősütött (pl. mélyhűtött) krumplit használjon. Ha házi készítésű sült krumplit szeretne, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Hámozza meg a krumplit és vágja hasábokra
2. Áztassa a krumplit legalább 30 percig egy tál vízben, majd vegye ki és szárítsa meg papírtörülővel
3. Öntsön ½ kanál olajat a tálba, öntse hozzá a krumplit és alaposan keverje el mindaddig, amíg minden krumplihasáb egyformán olajos lesz.
4. Vegye ki kézzel vagy egy konyhai eszközzel a hasábokat a tálból, hogy a felesleges olaj a tálban maradjon. Tegye a hasábokat a kosárba.

FIGYELEM: ne öntse a hasábokat a tálból a kosárba, hogy elkerülje a felesleges olaj sütőbe való jutását.

5. Süsse meg a krumplit a korábban említetteknek megfelelően.


5. GYORS INDÍTÁS


Dugja be a dugót a konnektorba.

Nyomja meg:



Előre programozott funkciók

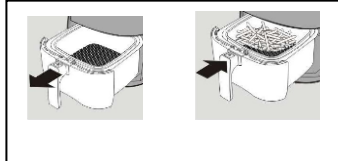

Nyomja meg a  gombot, amíg a kért funkció jelzőfénye kigyullad




Vége



Egyedi beállítások


Előmelegítés
Állítsa be a fokot



Vége



Felmelegítés




Nyomja meg:



Vége



Melegen tartás




Nyomja meg:



70°C – 60 perc




Vége




6. HASZNÁLAT

1. Helyezze a készüléket stabil, vízszintes, hőálló felületre
2. Helyezze be a kosarat a serpenyőbe, a serpenyőt pedig a készülékbe
3. Húzza ki a vezetékét teljesen a vezetéktárolóból
FIGYELEM: ne öntsön olajat vagy bármilyen folyadékot a serpenyőbe
FIGYELEM: ne tegyen semmit a készülék tetejére
4. Dugja be a dugót a konnektorba. Hallani fog egy jelzőhangot
5. A készülék indításához nyomja meg az On/Off gombot

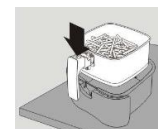






ELŐREPROGRAMOZOTT FUNKCIÓK

Nyomja meg a  gombot az előreprogramozott funkció kiválasztásához
Nyomja meg 1x krumpli sütéshez
Nyomja meg 2x mélyhűtött sült krumpli elkészítéséhez
Nyomja meg 3x baromfi sütéséhez
Nyomja meg 4x snackek készítéséhez
Nyomja meg 5x mélyhűtött snackek készítéséhez
Nyomja meg 6x minitortákhoz

A kiválasztott program elindításához nyomja meg a  gombot

Funkció	Idő	Hőmérséklet
Sült krumpli	25 perc	180°C
Fagyasztott sült krumpli	16 perc	200°C
Baromfi	20 perc	180°C
Snackek	15 perc	180°C
Fagyasztott snackek	10 perc	200°C
Mini torták	18 perc	160 °C

FIGYELEM: ezek a beállítások csupán jelzészserűek. Mivel minden összetevő különbözhet egymástól fajtánként, márkánként, de még mérettől, formától és a tartalmától függően is, lehetséges, hogy a jelzett beállítás nem mindig tökéletesen megfelelő.

1. Nyomja meg a  jelet és állítsa be a kívánt hőmérsékletet a  vagy a  jel megnyomásával. A hőmérséklet alapbeállítása 180°C. Nyomja meg a  jelet, és aztán a  gombot az előmelegítés elindításához.
2. Ha az előmelegítés befejeződött, hallani fog egy jelzőhangot. Ha 5 percen belül nem indítják a készüléket, visszaáll készenléti módba.
3. Óvatosan emelje ki a serpenyőt a készülékből.
Jelző hangot fog hallani.



FIGYELEM: mindig teljes egészében vegye ki a serpenyőt a készülékből, mielőtt beletenné az alapanyagokat a kosárba. Ne nyomja meg a kinyitó gombot.

4. Helyezze az ételt a kosárba.




FIGYELEM: A kosarat maximum 4/5-éig töltsé meg, vagy addig, amennyi a fenti táblázatban jelezve van. Ha ezeknél nagyobb mennyiséget tesz bele, az étel kevésbé jól fog elkészülni.


SÜTEMÉNY FUNKCIÓ: helyezze a sütemény tésztáját a sütőbe, a süttőt a kosárba és a kosarat a serpenyőbe.

5. Helyezze vissza a serpenyőt a készülékbe. Soha ne használja a serpenyőt a tartozék fogantyú nélkül.





FIGYELEM: ne érintse meg a serpenyőt használat közben vagy közvetlenül utána, mivel forró. A serpenyőt csak a fogantyújával fogja.

6. Nyomja meg a  jelet az alapanyagok sütési idejének beállításához. Alapbeállításban 10 percnél indul. Majd nyomja meg a  vagy a  gombot a kívánt sütési idő beállításához. Adjon hozzá még 3 percet a sütési időhöz, ha a készülék hideg.

FIGYELEM: Nyomja meg a  jelet a készülék elindításához, miután beállította az időt. Az időt és a hőmérsékletet működés közben is módosíthatja. A készülék abeállítások megerősítése után 5 másodperccel indul el.

7. Néhány alapanyag elkészítése során a sütés felénél meg kell rázni az ételt. A megrázásához fogja meg a fogantyút emelje ki a serpenyőt a készülékből és rázza meg. Aztán helyezze vissza a serpenyőt a készülékbe. Nem kell megszakítani a sütési folyamatot a Start/Pause gomb megnyomásával, mivel automatikusan leáll, ha a serpenyőt kiveszik és majd szintén automatikusan újraindul, ha a serpenyőt visszahelyezték. A kijelzőn ilyenkor egy 5-ös szám jelenik meg. A készülék visszaszámol 5-től. Ha a serpenyőt 5 percen belül visszahelyezik a készülékbe, a program egyszerűen ott folytatja, ahol abbahagyta. Azonban ha a serpenyőt nem helyezik vissza 5 percen belül, átáll készenléti módba.

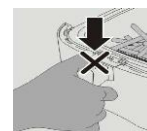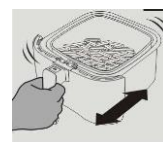

FIGYELEM: rázás közben ne nyomja meg a kiengedő gombot a kosáron.

TIPP: Ha csökkenteni szeretné a súlyt, kiveheti a kosarat a serpenyőből és megrázhatja csak a kosarat. Ehhez emelje ki a készülékből a kosarat a serpenyővel együtt, helyezze egy hőálló felületre és nyomja meg a kiengedő gombot a kosár kiemeléséhez.

8. Ha a jelzőhangot 3x hallja, a kiválasztott program véget ért. A vége ("End") szó jelenik meg a képernyőn és a készülék átáll készenléti módba. Vegye ki a serpenyőt a készülékből és helyezze hőálló felületre.



9. Nézze meg, hogy elkészült-e az étel. Ha nem, tegye vissza a serpenyőt a készülékbe és állítsa be még pár percre.

10. Ha kisméretű ételt (pl hasáburgonyát) szeretne kivenni a készülékből, nyomja meg a kiengedő gombot és vegye ki a kosarat a serpenyőből. Ne fordítsa fel a kosarat, amíg az még a serpenyőben van. A felesleges olaj vagy más maradvány amely a serpenyőbe jutott, ráeshet az ételre. Használat után a serpenyő és az étel még nagyon forró. Az elkészített étel fajtájától függően gőz hagyhatja el a serpenyőt.



TIPP: Nagy méretű vagy törékeny étel esetén érdemes konyhai fogót használni.

- Ha egy adag étel elkészült, a készüléket azonnal lehet használni az újabb adag elkészítésére. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék újraindításához és a fentieknek megfelelően járjon el.

Ha 2 óráig nem használják, a készülék automatikusan kikapcsol.

7. KARBANTARTÁS

- Tisztítsa meg a készüléket minden használat után
- A serpenyő, a kosár és a készülék belseje tapadásmentes réteggel van bevonva. A tisztításukhoz ne használjon fém konyhai tisztítót vagy súroló tisztítószeret.
- Először húzza ki a dugót a konnektorból és hagyja, hogy a sütő teljesen kihűljön a tisztítás előtt.
TIPP: ha azt szeretné, hogy a készülék gyorsabban lehűljön, vegye ki a serpenyőt.
- Nedves törlőruhával tisztítsa a külső részt.
- A kosarat és a serpenyőt forró mosószeres vízzel és kefével tisztíthatja.
TIPP: A kosár és a serpenyő mosogatógépbe is rakható.
TIPP: Használjon FRITEL zsírodót a maradékok eltávolítására.
TIPP: Ha az étel hozzáragadt a kosárhoz vagy a serpenyőhöz: helyezze a kosarat a serpenyőbe és áztassa vízben körülbelül 10 percig.
- A készülék belsejét meleg vízzel és puha szivaccsal lehet tisztítani.
- A melegítő részeket tisztító kefével tisztítsa, hogy az odaragadt maradékok eltűnjenek.

8. TÁROLÁS

- Húzza ki a dugót a konnektorból és hagyja, hogy a készülék teljesen kihűljön
- Bizonyosodjon meg arról, hogy minden része tiszta és száraz.
- A vezetékengedje be a kábelfelcsévéelő rekeszbe és rögzítse a kábeltartóba

9. HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A SnackTastic® nem működik.	A dugó nincs bedugva a konnektorba.	Dugja be a konnektorba.
	Az "ON/OFF" jelet nem nyomták meg	Miután kiválasztotta a beállításokat, nyomja meg az "ON/OFF"-ot a készülék indításához.
	Nincs serpenyő a készülékben vagy nem megfelelően van behelyezve.	Helyezze a serpenyőt (megfelelően) a készülékbe.
Az étel nem készült el.	Túl sok hozzávalót tettek a kosárba.	Egyszerre kevesebb hozzávalót tegyen a kosárba.
	A beállított hőmérséklet túl alacsony.	Emelje a hőmérsékletet!
	A sütési idő túl rövid.	Növelje a sütési időt!
Az étel nem egyenletesen sült meg.	Egyes összetevőket a sütési folyamat felénél meg kell rázni.	A felhalmozott élelmiszereket (pl. sült krumpli) rázzák meg a sütési folyamat felénél.
A sült ételek nem ropogósak.	Olyan snacket használt, amely hagyományos vagy hideg zónás sütőhöz való.	Használjon sütőbe való snackeket vagy egy kicsit olajozza be az ételt, hogy ropogósabb legyen.
Nem tudja megfelelően beilleszteni a sütőt a készülékbe.	Túl sok alapanyag van a kosárban.	Maximum 4/5-éig töltsen meg a kosarat.
	A kosarat nem megfelelően tette bele a serpenyőbe.	Addig nyomja a kosarat, amíg egy kattantást nem hall.

Fehér füst jön ki a készülékből	Nagyon olajos alapanyagokat használ.	Amikor olajos alapanyagokat süt, a felesleges olaj lecsöppen a forró serpenyőbe és füstöl. Ez nem fogja befolyásolni a végeredményt.
	Korábbi sütésből származó maradék található a serpenyőben.	Olajos maradékok felhevülése okozza a füstöt. Gondosan tisztítsa meg a serpenyőt minden használat után.
A sült krumplik nem egyformán sülték meg.	Nem megfelelő burgonyát használt.	Használjon másik fajta krumplit.
	Nem használt olajat vagy nem egyenletesen oszlatta el a burgonyán.	Használjon egy kevés olajat (ld 4. pont Házi sült krumpli).Egyenletesen helyezze a kosárba.
	A szín a krumpliban lévő víz és olaj mennyiségétől függ.	Alaposan szárítsa meg mielőtt olajat adna hozzá.
A sült krumpli nem ropogós	A ropogósság a krumpliban lévő víz és olaj mennyiségétől függ	Vágja kisebb darabokra!
		Egy kicsit több olajat adjon hozzá (ld 4. pont).
Ha még mindig nem oldotta meg a problémát, kérjük vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével.		
Hiba kód		
E1	E2	E3
Vigye vissza a készüléket a kereskedőjéhez!	Vigye vissza a készüléket a kereskedőjéhez!	Vigye vissza a készüléket a kereskedőjéhez!

A készüléket háztartási használatra fejlesztették ki. Üzleti jellegű felhasználás esetén a jótállás feltételei megváltoznak. Bármely helytelen használatból bekövetkező kár (ennek a használati útmutatónak a figyelmen kívül hagyása) megszünteti a jótállást.

10. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az Ön jótállásra való jogosultsága a vásárlás napján kezdődik. A jótállási időszak: 2 év. Annak érdekében, hogy jótállási jogát érvényesíthesse, kérjük tartsa meg a vásárlást igazoló számlát.

- A jótállás ingyenesen fedezi azon alkatrészek javítását és/vagy cseréjét, amelyeket műszaki osztályunk meghibásodottnak talált és amelyeknél a meghibásodást anyagokhoz köthető, tervezési vagy gyártási hibák okozták.
- A jótállás csak az eredeti felhasználóra érvényes
- A szállítás mindkét irányban a vevőt terheli.
- **A jótállás csak a vásárlást igazoló számla benyújtásával érvényes.**
- Jótállásra nem lehet hivatkozni normális kopás és elhasználódás esetében
- A jótállás érvényét veszti a következő esetekben:
- Helytelen csatlakoztatás, pl. elektromos feszültség.
- Rendellenes használat, helytelen használat vagy üzleti jellegű használat.
- Megfelelő gondozás hiánya.
- A készüléken végrehajtott módosítások és javítások esetén, ha olyan személyek végezték, akik részünkről, - mint gyártó - erre nem rendelkeztek felhatalmazással.
- Ha a sorozatszámokat módosították vagy eltávolították.
- Ha a használati útmutató utasításait nem tartották be.

11. KÖRNYEZETVÉDELME



A készüléket élettartama végén ne a szokásos háztartási hulladék közé dobja, hanem adja át egy hivatalos gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. Ezzel segít óvni a környezetet.

12. FELELŐSSÉG

A fogyasztó(k) és harmadik felek részéről semmilyen körülmények között sem terhelhető a gyártó olyan jellegű felelősséggel, amelyek a használati útmutatóban meghatározott biztonsági előírások be nem tartásából erednek. Ezen biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása a termék felhasználója vagy bármely más személy által aki nem tartja be ezeket a biztonsági előírásokat, megóvja a gyártót minden olyan jellegű felelősségtől, amely ennek következményeként felmerülhet.



A többi termékünkkel kapcsolatos további információkért, receptekért és használati ötletekért kérjük, keresse fel a web oldalunkat www.fritel.com

Keressen bennünket a Facebookon: [www.fb.com/fritel.vanratingen!](https://www.facebook.com/fritel.vanratingen)

www.FRITEL.com
J. van Ratingen nv • Stadsheide 11, B-3500 Hasselt
E-mail: info@fritel.com

V2017-05